

**PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE,  
 DE MONTAGEANLEITUNG, FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL,  
 HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, HU SZERELÉSI UTASITÁS, RO INSTRUCTIUNI DE MONTAJ,  
 RU ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ**

**PL Uwaga:** Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

**CZ Pozor:** Před zahájením montáže pozorně si přečtěte celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

**GB Attention:** Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.


**HU Figyelem:** Mielőtt elkezdi az összebontást, olvassa el az összebontás utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összebontás sorrendjét.

**SK Pozor:** Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.


# ONTARIO

KOM 5s

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozmery Measurements Nagyság Rozmery	Kod Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Balík
1	1172x405	S47-106	1/5
2	1172x405	S47-107	1/5
3	573x438	S47-210	2/5
4	581x438	S47-211	2/5
5	400x140	S47-501	1/5
6	400x140	S47-502	1/5
7	399x140	S47-506	1/5
8	180x442	S47-2571	4/5
9	180x442	S47-2572	4/5
10	450x40	S47-574	3/5
11	1172x50	S47-577	3/5
12	1198x254	S47-910	1/5
13	410x398	S47-914	1/5
14	1170x14	Ih-1170	1/5
15	446x221	S47-012	5/5
16	446x191	S47-016	5/5

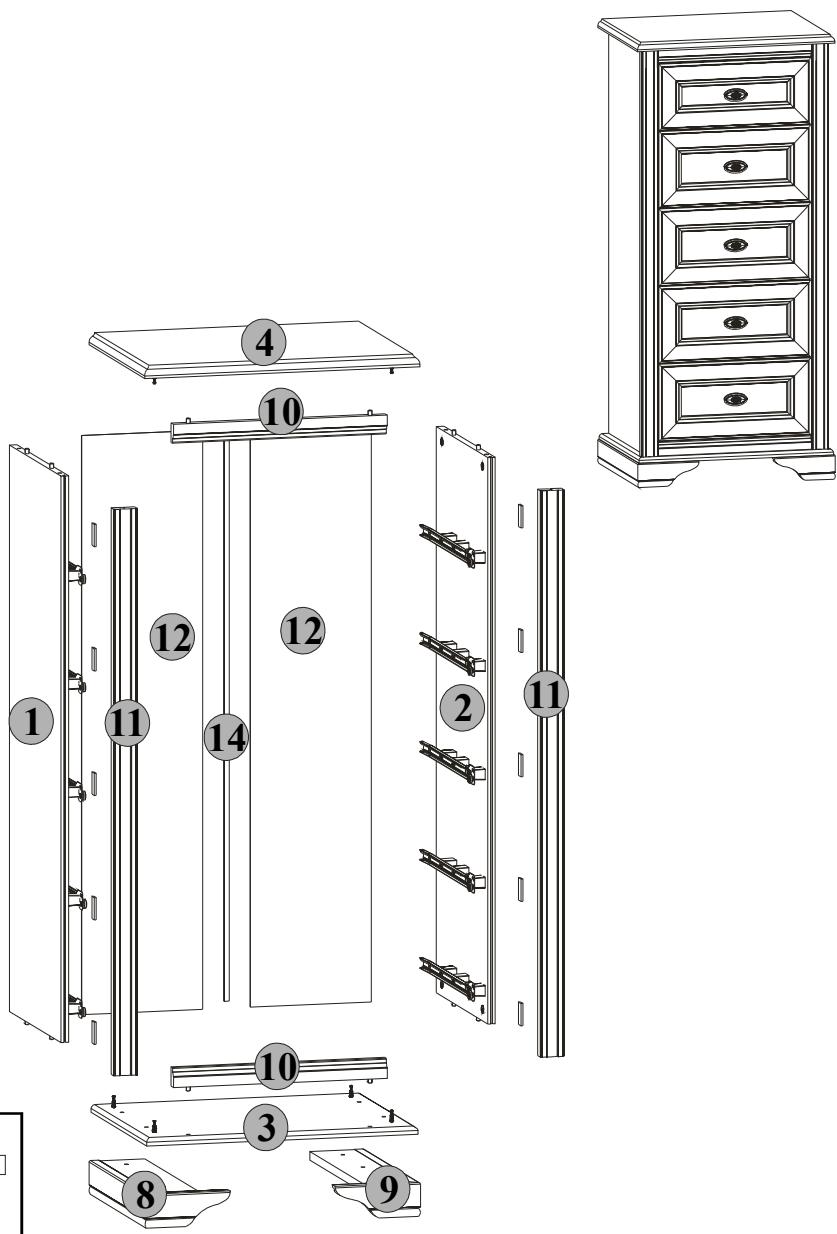

Do montażu potrzebne są:  
 Nezbytné během montáže:  
 You need for fitting-up:  
 Az Összeszereléshez szükséges:  
 Počas montáže potrebné:

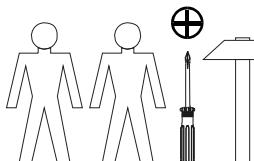

**PL** Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesorii.


**CZ** Niže sú uvedený symbol a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabalenы v krabici s označením „příslušenství“

**GB** The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.

**H** Lent az összebontéshoz szükséges tartózékok jeleit és mennyiséget soroltunk. Az tartózékok az „tartózékok“ csomagokba vannak becsomagolva.

**SK** Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalene v balíku.

Ilość akcesoriów Mnożstwo výbavy Amount of accessories A kellek száma Počet príslušenstva	2x	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
---	----	---

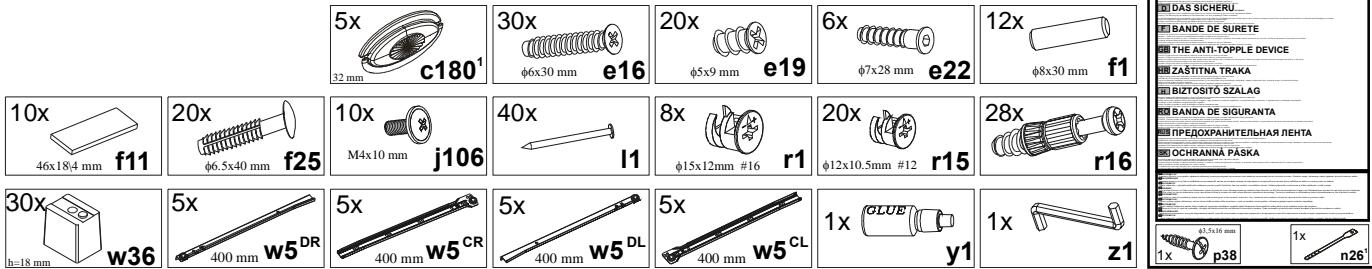


TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA
OBEZOPACÍCIELENA LENTA
ZAJÍSTUJUJÍCÍ PÁSKA
DAS SICHER...
BANDE DE SURETE
THE ANTI-TOPPLE DEVICE
ZÁŠTITNÁ TRAKA
BIZTOSÍTÓ SZALAG
BANDA DE SEGURANTĂ
ПРЕДОХРАНІТЕЛЬНА ЛЕНТА
OCHRANNÁ PASKA

**PL** Ogólne zasady montażu mebla,

**CZ** Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly

**H** A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

## Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

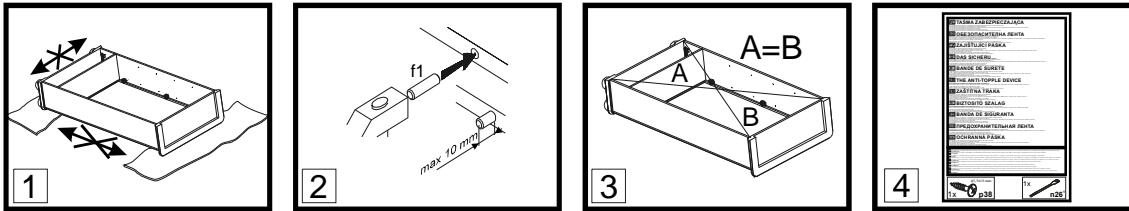

### **PL** Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbicie kolki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kolków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- Taśma zabezpieczająca. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).

### **INFORMACJA!**

Szanowny Klientie, w przypadku zgłoszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

### **CZ** Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru **8 mm** na hranačích jednotlivých dílů umístěte kolíky **f1**. (Otvory pro kolíky spojují **r1** ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než **10 mm**, dorazte je, vyměňte nebo zkraťte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před pribitím sololužek kontrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejně.
- Zajišťující pánska. Sestavte podle návodu. (Nesprávné namontování nábytku může být příčinou jeho převrácení v průběhu používání).

### **INFORMACE!**

Vážený zákazníku, v případě uplatňování reklamace je nutno použít číslo kódú, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamace je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

### **GB** Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive **f1** pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.
- The anti-topple device. When assembling the furniture follow the instructions in the manual. Improper fixing of the piece of furniture may cause it to topple when it is used.

### **INFORMATION!**

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

### **H** Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhan kell elhelyezni, pl. pléd, törülköző. Ne szereljen szönyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beültíni (a körhagyó kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevésszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.
- Biztosító szalag. Az útmutatónak megfelelően kell felszerelni. (A bútor helytelen rögzítése a bútor eldőléséhez vezethet használata alatt.)

### **INFORMÁCIÓ!**

Tisztelt vásárlói! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevételt és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtennie. Figyelem! Ne állítsák össze az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

### **SK** Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketáčoch atď.
- Do otvorov o priemere 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranačach elementov, zabiť koliky **f1**. (Otvory na trž excentrického spoja ponechať voľné). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Pred pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopričky.
- Ochranná pánska. Namontovať v súlade s inštrukciou. (Pri nesprávnom upevnení nábytku hrozí, že počas používania sa nábytok prevráti).

### **INFORMÁCIA!**

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamacie, použite prosím číslo Kódú, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. Pozor! Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

**PL** Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol ① oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

**CZ** První etapou montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol ① označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

**GB** The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The ① symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.


**HU** Az összerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.

A ① jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

**SK** Prvým krokom montáže je vybaviť náležité diely podľa nižšie uvedených nákresov.

Symboly ① označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.

# 1 KOM 5s

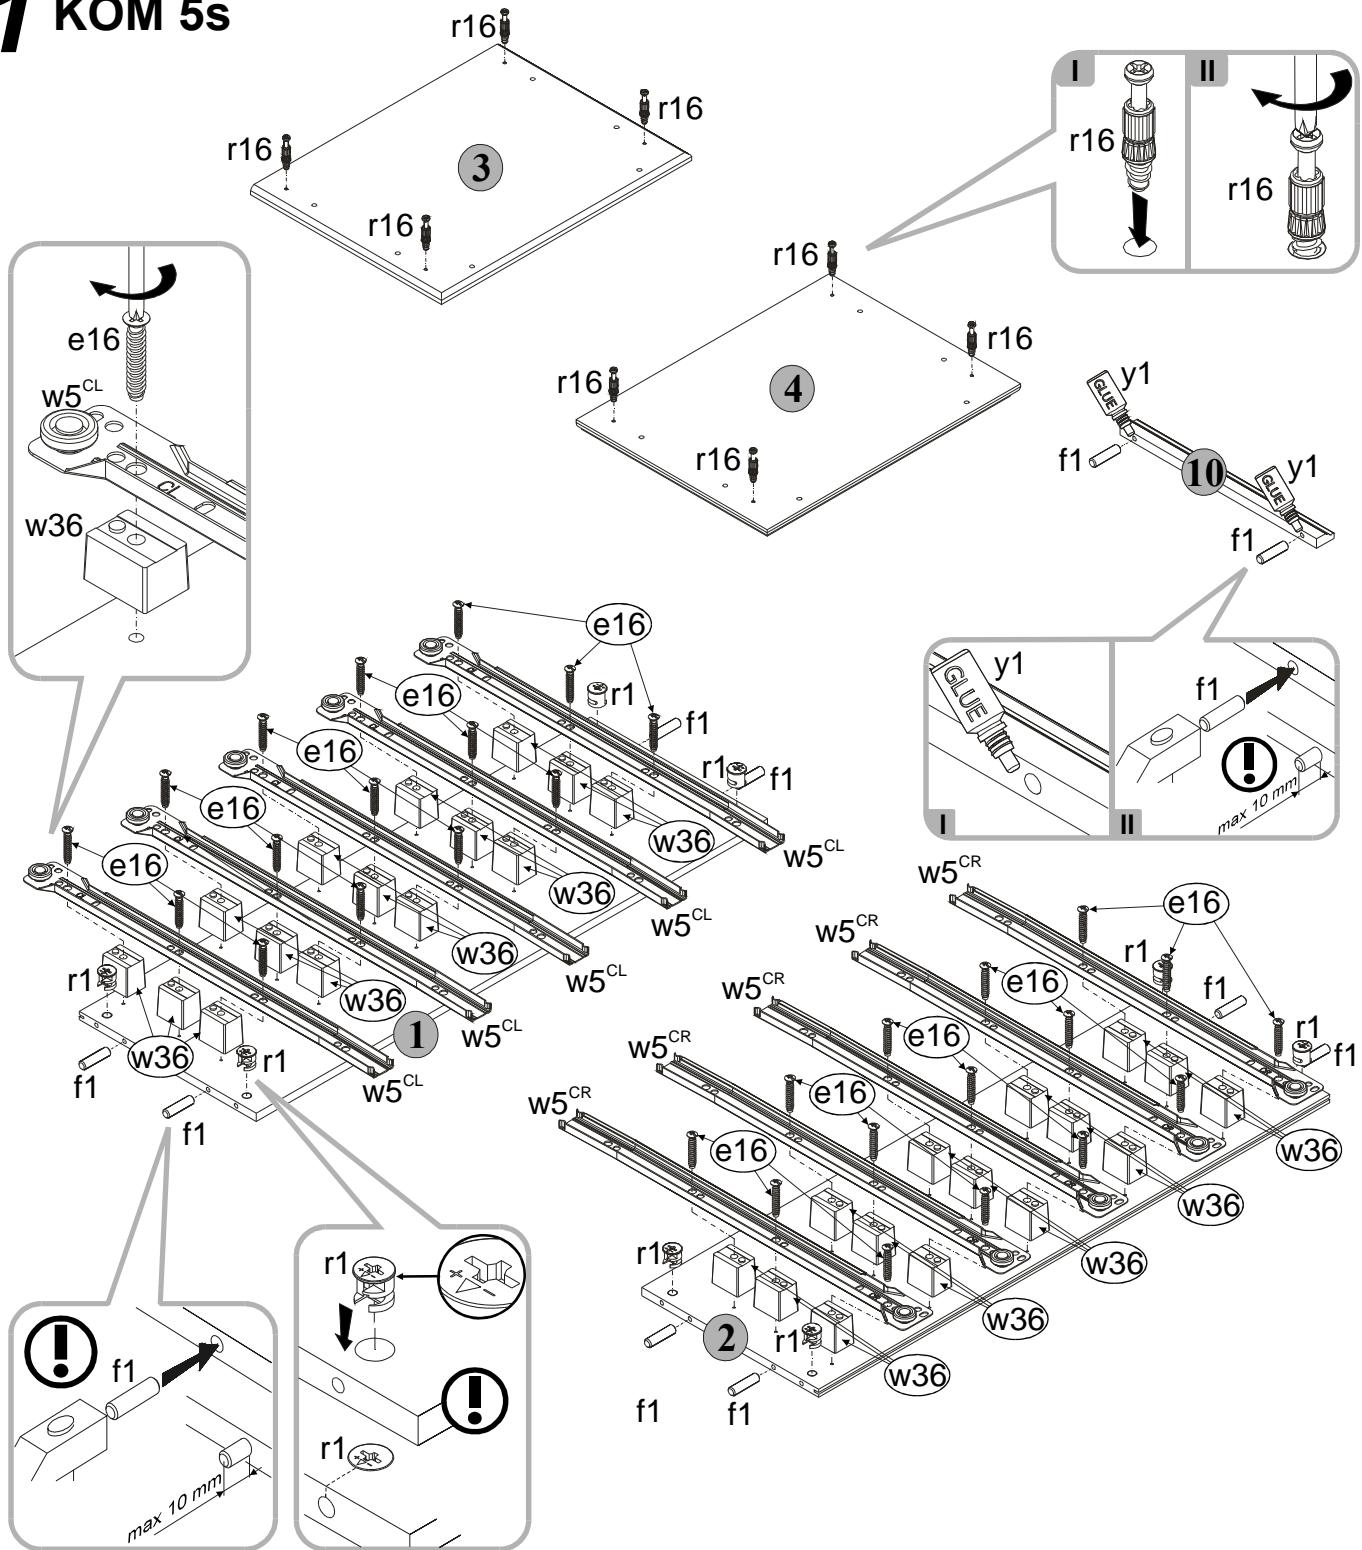




Do montażu potrzebne są:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:

Összebontéshoz szükséges:

Počas montáže potrebne:

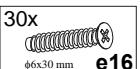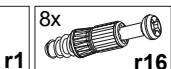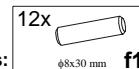



**PL** Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.



**CZ** Dle níže uvedených obrázků s montujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.

**GB** Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.

**HU** Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.

**SK** Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.

## 2 KOM 5s

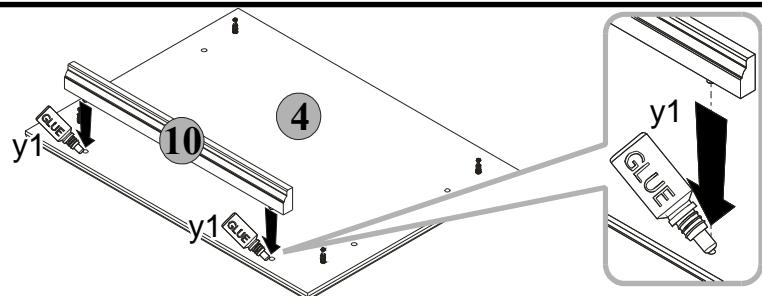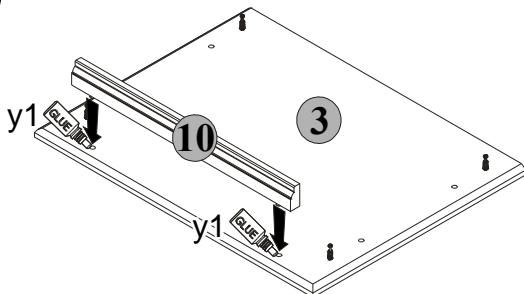

Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:




You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:



## 3 KOM 5s

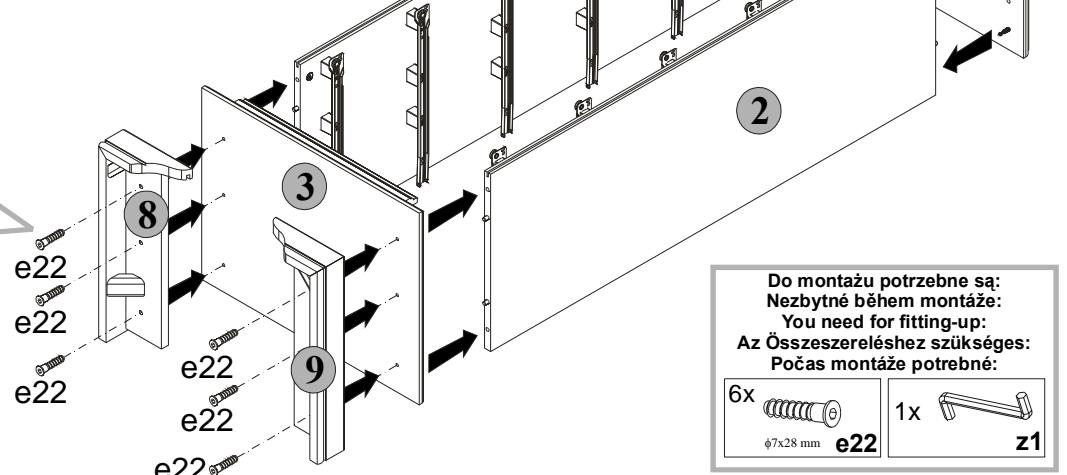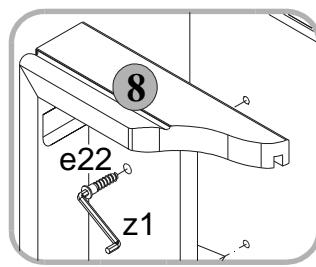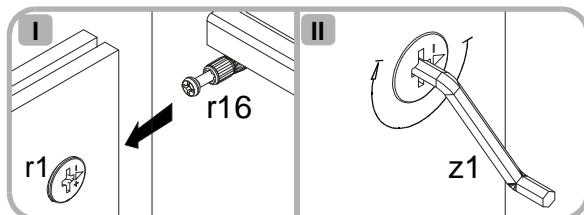


Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:




You need for fitting-up:

Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:

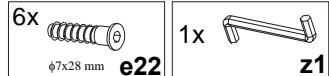

## 4 KOM 5s

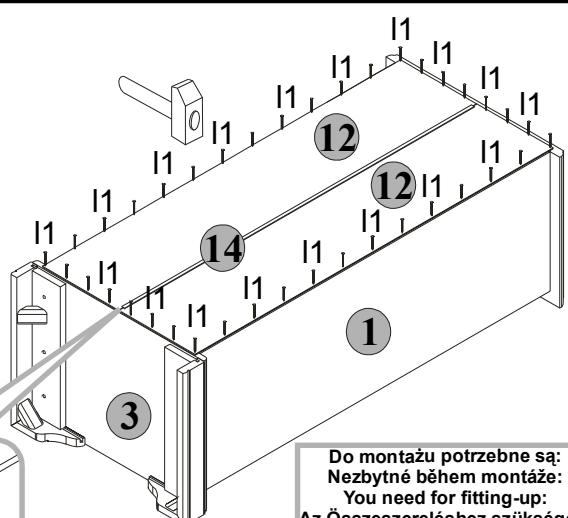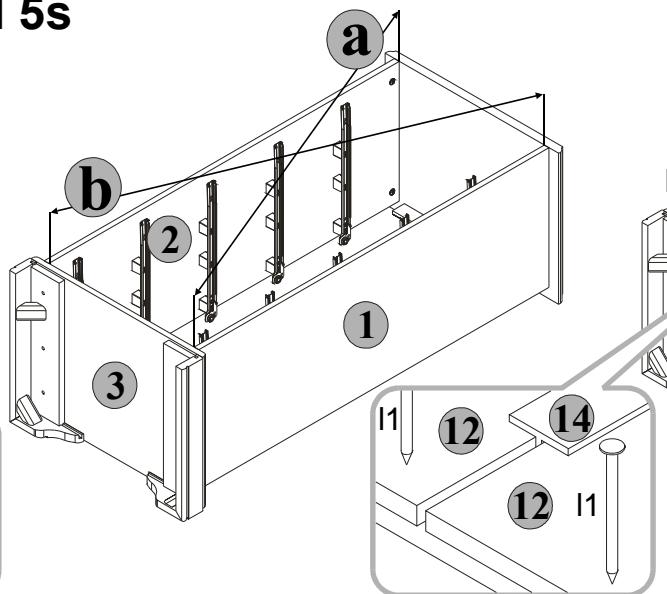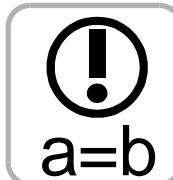


Do montážu potrebné sú:

Nezbytné během montáže:

You need for fitting-up:




Az Összeszereléshez szükséges:

Počas montáže potrebné:

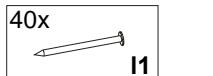


# 5 KOM 5s

I

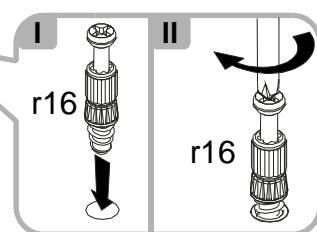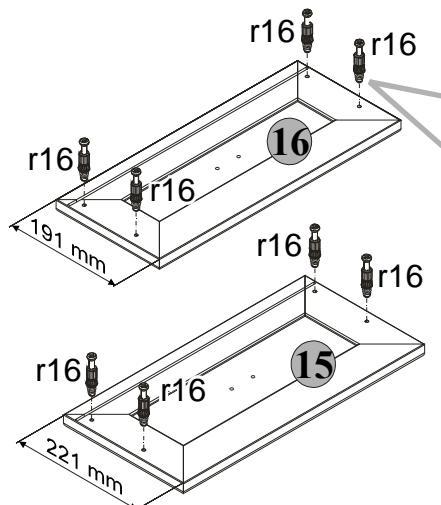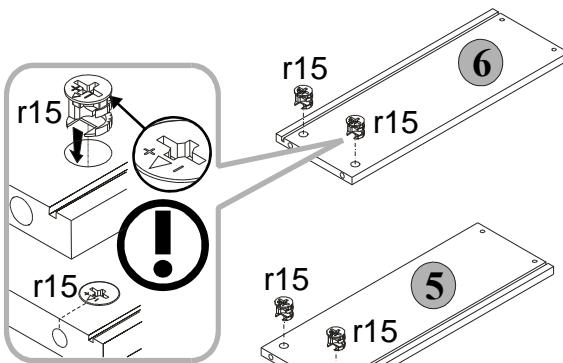


Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:  
20x r15  
20x r16


II

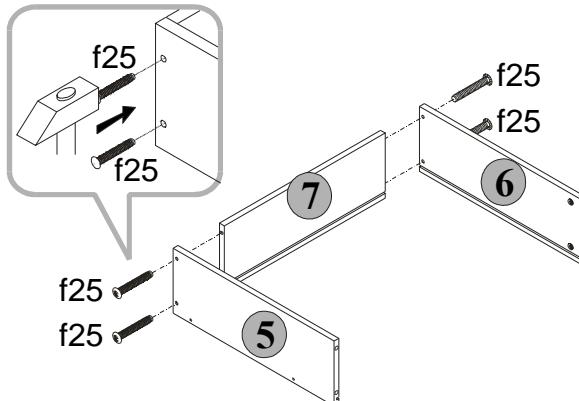



Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

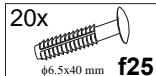


III

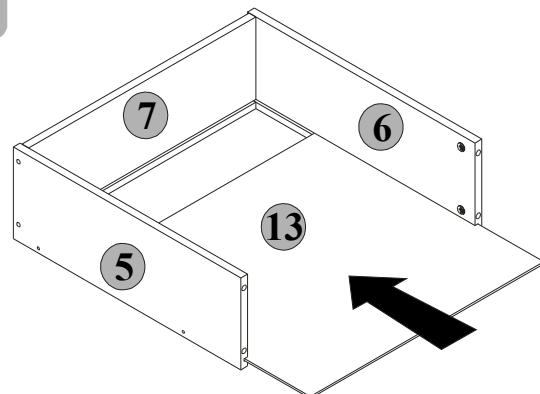


IV

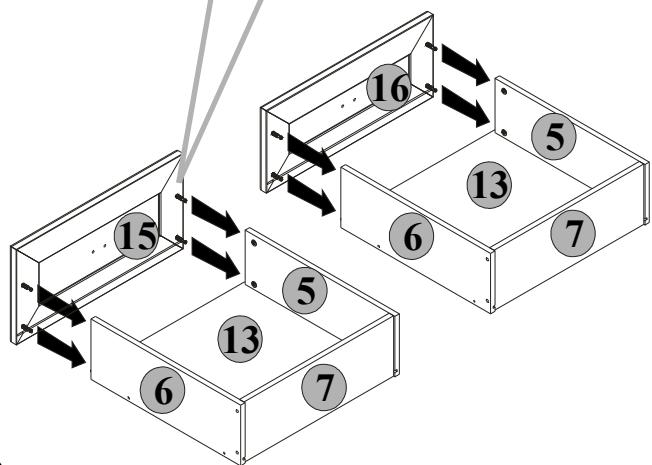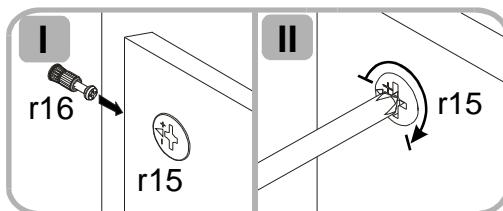


V

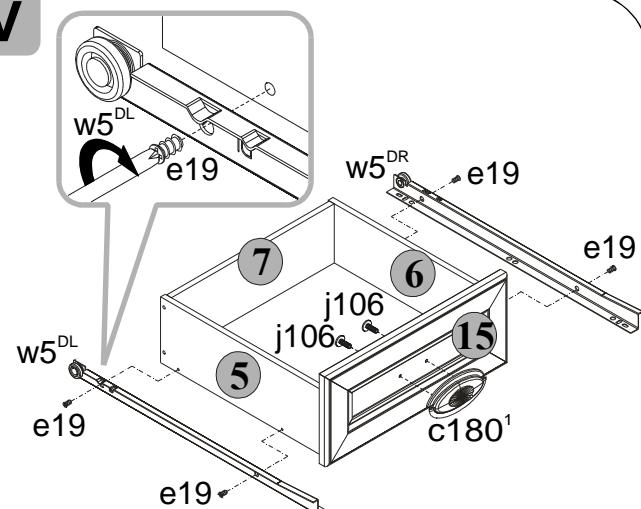



Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

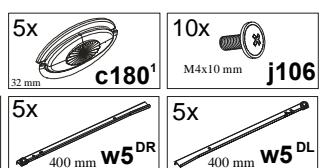

## 6 KOM 5s

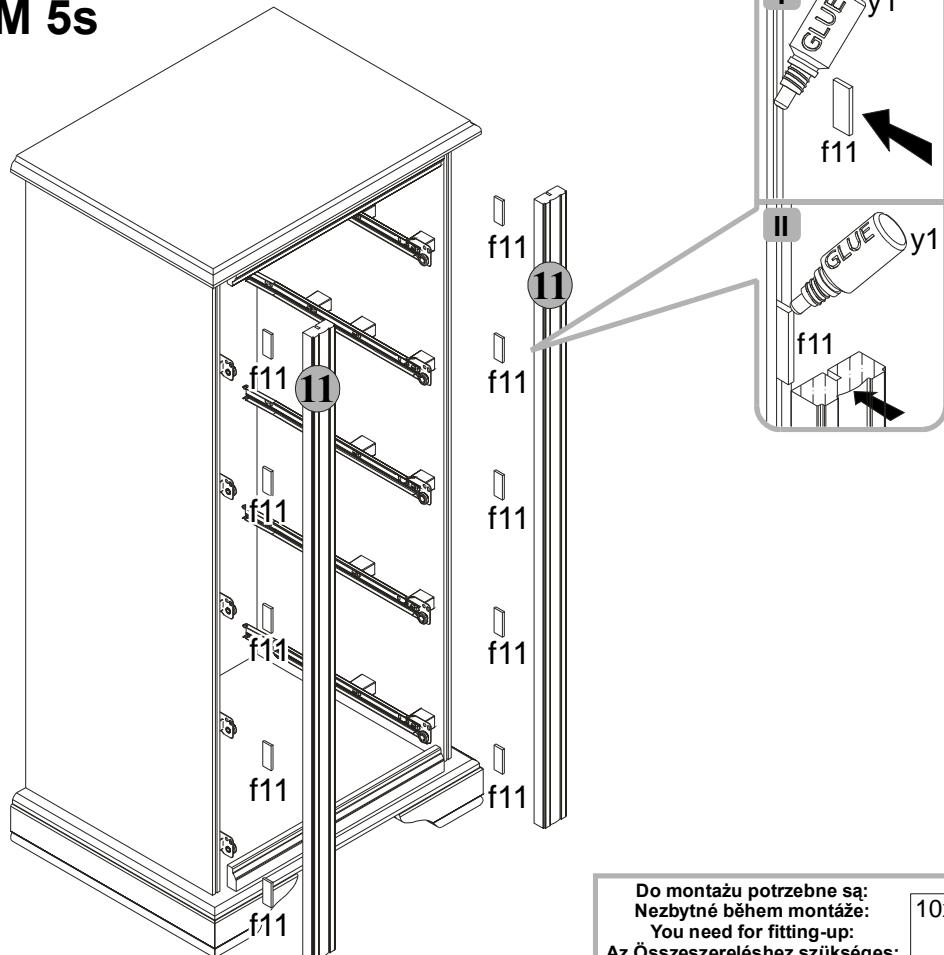

Do montážu potrebné sú:  
Nezbytné během montáže:  
You need for fitting-up:  
Az Összeszereléshez szükséges:  
Počas montáže potrebné:

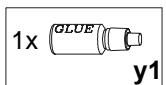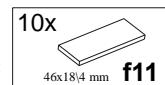

## 7 KOM 5s

